

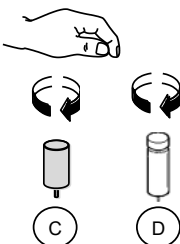
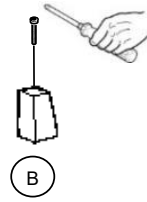




 <p><b>Fußposition ist gekennzeichnet</b></p>	 <p>4x Spaxschraube (je Fuß) an den Eckpunkten              1x Gewindeschraube (je Fuß) in der Mitte  <b>Metallfuß gemäß Vorgabe montieren</b></p>
 <p>Spaxschraube: 3,5 x 30mm              Gewindeschraube: 6 x 35mm</p> <p>Schrauben z. Montage d. Metallfuß liegen dem <b>Infokuvert</b> bei</p>	<p>Armlehenseite      4x Spax + 1x Gewinde              Anstellseite Sitzvorzug      3x Spax + 1x Gewinde</p>
 <p><b>Montage von Holz- bzw. Stützfuß</b></p>	 <p><b>Montage von Holzfuß</b></p>

A	B	C	D	E	F	<b>Modellnummer</b> 32336, 32726
						<b>Stand</b> 13.11.2020
<b>Metallfuß</b>	<b>Holzfuß</b>	<b>Stützfuß</b>	<b>Stützfuß</b>			<b>Revision</b> 02
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Werkseitig	<b>Verfasser</b> MVI

